



## Dyrabjöllusendir fyrir *lisa*-kerfið

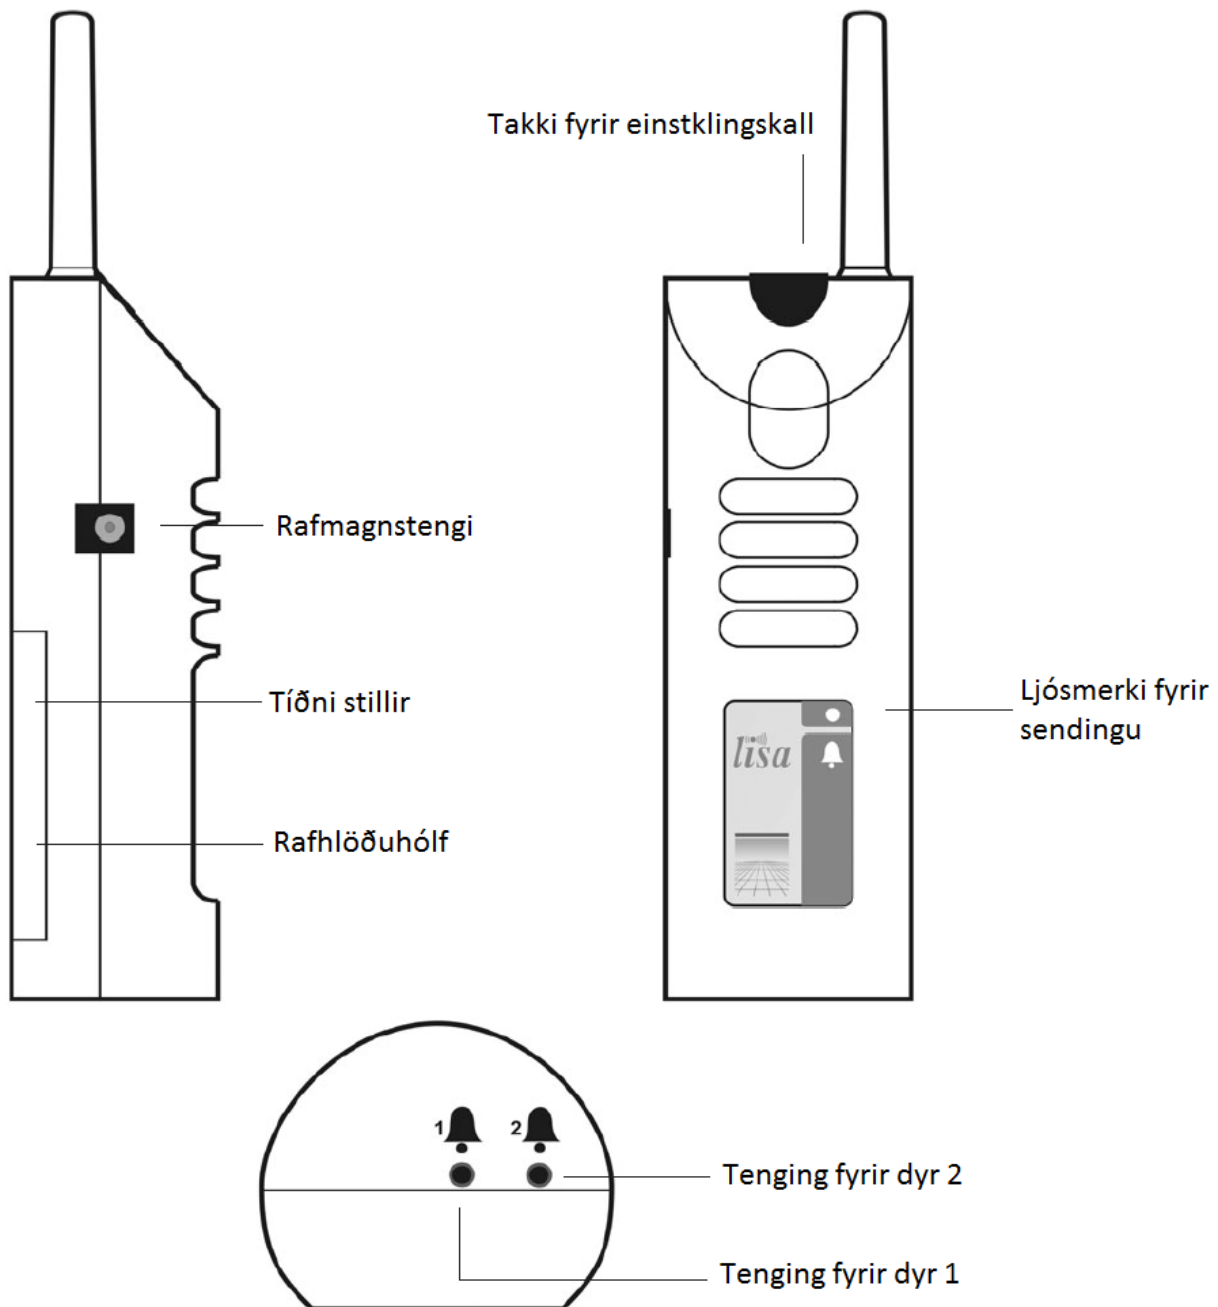

### Tenging:


Rafhlaðan, 9V, tengd við rafhlöðutengið og sett í rafhlöðuhólf. Kerfið gæti sent frá sér eitt merki þegar rafhlaðan er tengd.

Undir hefðbundnum kringumstæðum (7 sendingar á dag) er gert ráð fyrir að rafhlaðan endist í ca. 1 ár.

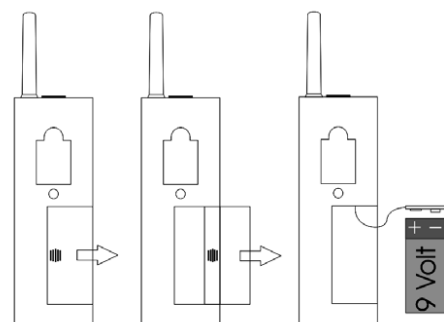

**Tíðni:**

Passa þarf að sama tíðni sé á sendum og móttökurum í lisa-kerfinu. Frá framleiðanda koma öll tækin stillt á 0. Tíðnistillirinn er staðsettur efst í rafhlöðuhólfinu.

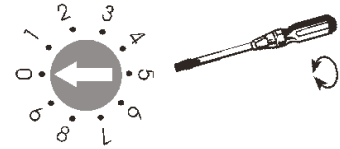**Uppsetning á dyrabjöllu:**

Tengdu 2,5 mm (jack) tengið sem er á dyrabjöllusnúrunni í dyratengið sem er undir sendinum. Settu svo hinn endann á dyrabjölluna, þar sem hljóðið berst frá henni. Ef um er að ræða 2 mismunandi hringingar frá dyrabjöllu (td. útihurð og hurð að íbúð) er hægt að tengja bæði í tengi 1 og 2 undir sendinum.

**Einstaklingskall**

Hægt er að ýta á takka ofan á sendinum til að kalla á einstakling en þá kviknar á ljósinu „einkakall“ á móttakaranum. Einnig er hægt að nota takkann til að setja í gang sendingu til að athuga hvort kerfið virki.

**Drægni sendingar**

Kerfið er hannað til að taka á móti sendingum úr 80m fjarlægð við bestu aðstæður. Hlutir sem gætu dregið úr drægninni eru t.d. veggir, sjónvörp, tölvur og farsímar.

**Staðsetning**

Það sem gott er að hafa í huga við staðsetningu á dyrabjöllusendinum:

- Ekki skal staðsetja sendinn nálægt tækjum sem senda frá sér sterk merki því þau gætu truflað, t.d. sjónvörp, tölvur og farsímar.
- Ekki skal staðsetja sendinn ofan á stáli.

**Fylgihlutir**

Þeir fylgihlutir sem koma með dyrabjöllusendinum eru:

- 2x dyrabjöllusnúrur
- 9 V rafhlaða