


Vekjaraklukkan DS-1/RF tengd *lisa*-kerfinu

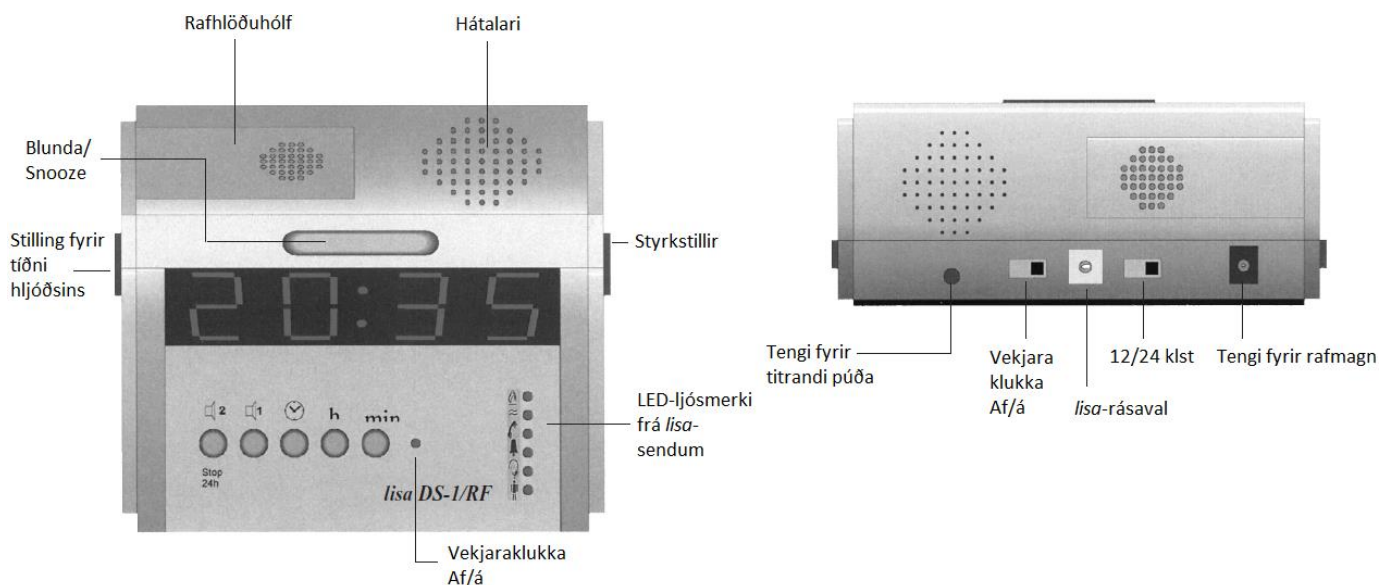

Stilla klukkuna

Ýtið samtímis á  og **h** (fyrir klukkutíma) og **min** (fyrir mínútur) til að stilla tímann. Hægt er að velja um hvort klukkan sýni 12 eða 24 klst. Því er breytt aftan á klukkunni.

Stilling vekjaraklукku

Hægt er að stilla á 2 mismunandi vakningar, merktar  **1** og  **2**

Ýtt er á  **1** eða  **2** á sama tíma og ýtt er á **h** (fyrir klukkutíma) og **min** (fyrir mínútur). Klukkan gefur frá sér merki í 3 mínútur.

Með því að ýta á  **1** og  **2** samtímis og ýtt á **Blunda (Snooze)** takkann sést á hvaða vekjarastillingu er stillt. Í hvert skipti sem ýtt er á **Blunda (Snooze)** er valið á milli stillinga:

Vekjari 1 virkur – AL 1

Vekjari 2 virkur – AL 2

Vekjarar 1 og 2 virkir – AL 1 2

Aftan á klukkunni er hægt að velja um hvort vekjaraklukkan sé virk eða ekki.

Stilling á tíðni hljóðmerkis

Vinstra megin á klukkunni er hægt að stilla tíðni hljóðmerkisins. Tíðni hljóðsins hækkar ef snúið er til vinstri en lækkar ef snúið er til hægri.

Stilling á styrk hljóðmerkis

Hægra megin á klukkunni er hægt að stilla styrk hljóðmerkisins. Þegar snúið er til vinstri lækkar hljóðmerkið en hækkar þegar snúið er til hægri.

Blunda (Snooze)

Ef ýtt er á **Blunda** þegar vekjarinn fer í gang stöðvast hann og fer aftur í gang eftir ca. 5 mín.

Til að slökkva alveg á vekjaranum næstu 24 klukkustundirnar er ýtt á  **2/Stop 24**

Rafhlaða

Hægt er að setja 9 V rafhlöðu í vekjaraklukkuna ef ske kynni að rafmagnið færi af. Þá slökknar á skjánum en klukkan er þó enn í gangi og vekjarinn virkar.

Aukahlutir

Eftirfarandi aukahluti er hægt að tengja við klukkuna:

Titrandi púði

Blikkljós


Tengill, td. fyrir lampa

Auka hátalari

lisa-sendar

Þegar notast er við lisa-senda þarf að vera öruggt að sendarnir og vekjaraklukkan séu stillt á sömu tíðni. Tíðnin er stillt aftan á klukkunni.


Frá framleiðanda koma allir sendar og móttakarar stilltir á 0. Ekki þarf að breyta tíðninni nema annar aðili sé að nota sömu tíðni í húsinu.



LED-ljós

Á klukkunni eru LED ljós. Þegar einhver sendanna sendir frá sér boð kviknar á ljósinu fyrir framan viðeigandi mynd, t.d. ef dyrabjallsendirinn sendir frá sér boð þá kviknar ljós fyrir framan myndina af bjöllunni.

Mismunandi tíðnir eru á hvernig LED ljósin blikka:

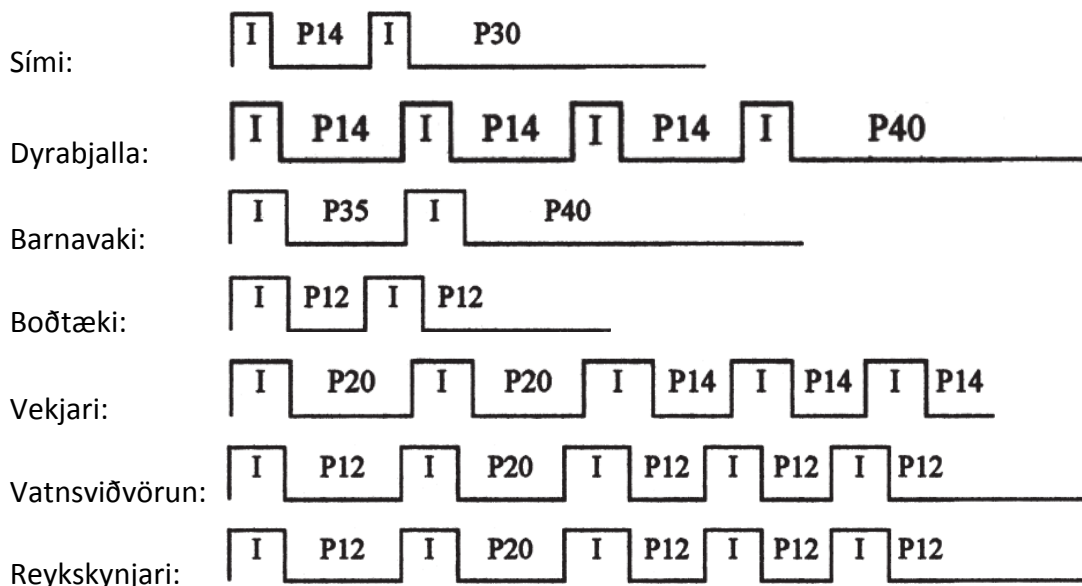

Öll ljós blikka ef reykskynjari fer í gang

I = Ljósmerki

P12 = 1,2 sek hlé

P14 = 1,4 sek hlé

P20 = 2,0 sek hlé

P3 = 3,0 sek hlé

P40 = 4,0 sek hlé