

Exélie/Versáta/Certéna micro




1. Hljóðnemaop með vind- og veðravörn
2. Kerfishnappur
3. Rafhlöðuhólf sem einnig er rofi til að kveikja og slökkva á tækinu
4. Slanga hljóð útgangur
5. Kúpull
6. Stuðningur

Hægri = rautt
Vinstri = blátt

Skipt um rafhlöðu:

Notið rafhlöðu nr. 13, appelsínugul spjöld. Opnaðu rafhlöðuhólfið með fingurnögl og taktu gömlu rafhlöðuna úr.

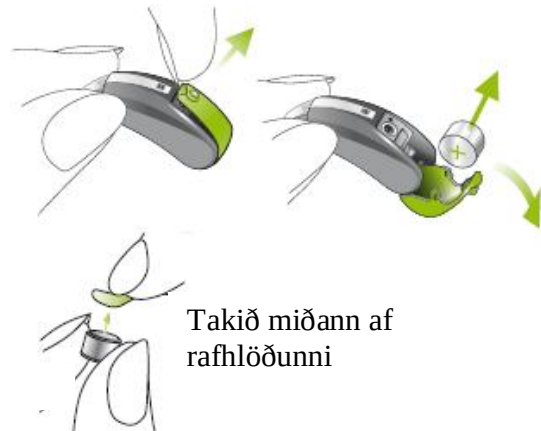

Takið miðann af rafhlöðunni

Settu nýju rafhlöðuna í með + hliðina (flötu hliðina) á móti þeirri hlið í rafhlöðuhólfinu sem er opnari og lokaðu. Einnig er hægt að sjá hvernig rafhlaðan á að snúa inn í rafhlöðuhólfinu.


Athugið!

Þegar rafhlaðan er að verða tóm kemur viðvörðunarljóð í heyrnartækið á 30 mín fresti þar til að klárast alveg. Opnið rafhlöðuhólfið varlega.

Ef það er mótstaða þegar þú lokar rafhlöðuhólfinu athugaðu þá hvort rafhlaðan snúi rétt. Þegar þú ert ekki að nota tækið hafðu þá rafhlöðuhólfið opið þannig að hugsanlegur raki þomi.

Heyrnartækið sett í:

Settu heyrnartækið bak við eyrað.
Haltu um slönguna þar sem hún er
fest við kúpullinn og ýttu kúplinum
varlega inn í hlustina.

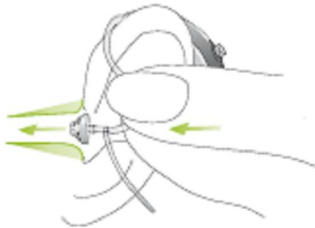

Kúpullinn þarf að fara hæfilega langt
inn í eyrað svo slangan liggi þétt við
höfuð þitt.

Settu stuðningsþráðinn (ef hann er til staðar) í
holuna neðst á ytra eyranu.



Lokaður kúpull:

Lokaðir kúplar eru öðruvísi hannaðir en
aðrir kúplar (sjá mynd). Lokaður kúpull
samanstendur af tveimur hlutum sem
leggjast hvor yfir annan.

Áður en kúpullinn er settur í eyrað er
mikilvægt að ganga úr skugga um að
hlutarnir tveir leggjast yfir hvorn annan eins
og þeir eiga að gera. Stærri hlutinn á að
leggjast yfir þann minni.

Ef kúpullinn er ekki réttur er auðvelt að
laga hann. Notaðu fingur til að beygja
stærri hlutann fram og síðan til baka þannig
að hann leggjast yfir þann minni.

Rétt staðsetning



Röng staðsetning



Hlutinn færður



Kveikt/slökkt á heyrnartækinu

Slökkt: Opnaðu rafhlöðuskúffuna með nöglinni þannig er slökkt á tækinu.

Kveikt:

Lokaður rafhlöðuhólfurinn. Tækið fer sjálfvirk á aðalhlustunarkerfið og venjulegan hljóðstyrk þegar kveikt er á því



Kerfishnappur

Kerfishnappurinn gefur þér möguleika á að skipta á milli sjálfvirs kerfis og einstaklingsbundinna kerfa. Stuttur lagstúfur staðfestir valið á sjálfvirkra kerfinu.

Án kerfishnapps

Hægt er að fá Exélie micro án kerfishnapps. Það getur verið kostur fyrir þá sem vilja nota myPilot fjarstýringu.

Hlustunarkerfi

Sjálfvirk val á milli kerfa

Valið á hlustunarkerfum er sjálfvirk. Sjálfvirknin í tækinu þekkir aftur mismunandi hlustunar umhverfi og velur sjálfvirk það kerfi sem á best við hverju sinni.

Val á fleiri kerfum

Heyrnarfræðingur getur sett inn fleiri einstaklingsbundin kerfi fyrir þig. Það getur verið kerfi fyrir sérstakar hlustunaraðstæður eða tónmöskvakerfi. Þú hefur aðgang að mismunandi kerfum með fjarstýringu eða kerfishnappnum.

Tækin eru með innbyggðri sjálfvirkri samstillingu til að aðlagja hljóðstyrk og skiptingu milli kerfa í tækjunum. Ef þú ert með tvö heyrnartæki þarft þú aðeins að gera aðgerðirnar virkar í öðru tækinu og þá mun hitt tækið stilla sig eins.



Símar:

Þegar talað er í síma með bak-við-eyrað heyrnartæki þarf hátalarinn í símtólinu að liggja við hljóðnema heyrnartækisins. Misjafnt er eftir símtækjum hvað styrkurinn er mikill og hversu nákvæmlega símtólið þarf að liggja upp að heyrnartækinu.



Granna slangan flytur styrkta hljóðið frá heyrnartækinu og inn í eyrað. Það er mikilvægt að slangan og kúpullinn passi í eyrað. Ef slangan eða kúpullinn meiðir eða ertir hafðu samband við heyrnarfræðing. Ekki reyna sjálf að breyta formi slöngunnar.

Hreinsa þarf slönguna og kúpulinn reglulega. Til að hreinsa slönguna þarf að taka hana af það er gert með því, snúa í 90° og toga hana af. Notaðu rakan klút til að þrifa slönguna og kúpulinn að utan en svarta hreinsipinnann til að ýta óhreindum úr slöngunni.

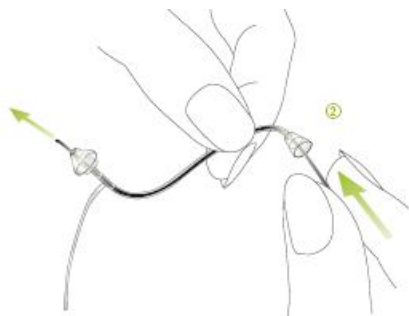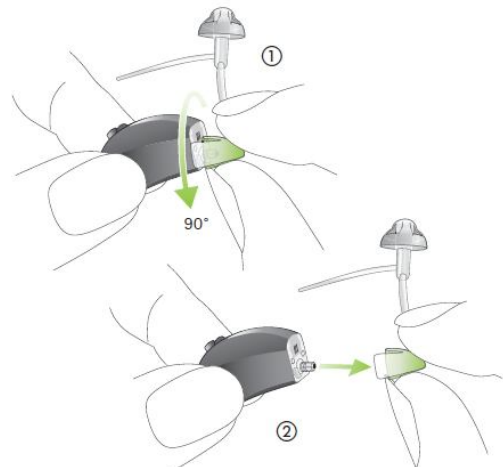

Mikilvægt!

Settu hreinsipinnann inn um opið sem fer upp á heyrnartækið og ýttu honum alla leið í gegnum slönguna og út í gegnum kúpulinn. **Slönguna á aldrei að þvo í vatni.** Vatnsdropar geta setið fastir í slöngunni.

Gott getur verið að hreinsa kúpulinn reglulega með rökum klút

Skipta skal um slöngu og kúpul á þriggja mánaða fresti.

1. Notið rafhlöðu númer 13 í Phonak bak við eyrað tæki. Þú getur skilað notuðum rafhlöðum til Heyrnar- og talmeinastöðvarinnar.
2. Þegar þú ert ekki að nota heyrnartækið, hafðu þá rafhlöðuhólfið opið, þannig að hugsanlegur raki þorni.
3. Ef þú ætlar ekki að nota heyrnartækið í lengri tíma geymdu það þá í öskjunni sem það kom í. Taktu rafhlöðurnar úr og láttu rafhlöðuhólfið vera opið. Gakktu úr skugga um að tækið sér þurrt áður en þú lokar öskjunni.
4. Skýldu heyrnartækjunum gegn raka og hita. Taktu heyrnartækin alltaf af þér áður en þú ferð í sturtu, bað eða að synda. Ekki geyma heyrnartækin í heitum glugga eða í bílnum.
5. Það getur verið gott að eiga þurrkbox fyrir heyrnartækin. Heyrnarfræðingurinn getur ráðlagt þér um þrif á tækinu. Notaðu aldrei sápu eða önnur hreinsiefni á tækið.
6. Hárlakk, andlitskrem og aðrar snyrtivörur geta skemmt heyrnartækið. Taktu af þér tækin meðan þú setur snyrtivörur á þig.
7. Ef þú finnur fyrir eymslum eða kláða undan tækinu hafðu þá samband við heyrnarfræðing.
8. Ef heyrnartækið virkar ekki þrátt fyrir að þú hafir skipt um rafhlöður hafðu samband við Heyrnar- og talmeinastöðina. Ef þú er með fjarstýringu við tækinu mundu þá eftir að taka hana með ásamt heyrnartækjunum.
9. Heimilisdýr: ef húsdýr eru á heimili er mjög mikilvæg, þegar heyrnartækin eru tekin úr eyrunum, að setja þau alltaf í lokað box og á stað sem dýrin ná ekki til. Hundar og kettir sækjast mjög í lyktina sem kemur af tækjunum.