


Kveikt á tækinu – Slökkt á tækinu

Hnapparnir á heyrnartækjunum geta haft mismunandi virkni en einnig getur heyrnarfræðingur, í samráði við notandann, ákveðið að takmarka valmöguleika.

Hnappurinn hefur fyrst og fremst það hlutverk að kveikja á og/eða slökkva á heyrnartækjunum.

Þegar ýtt er **STUTT** á hnappinn er skipt á milli valkerfa.

Þegar ýtt er **LENGI (3 sekúndur)** á hnappinn er kveikt eða slökkt á tækjunum.

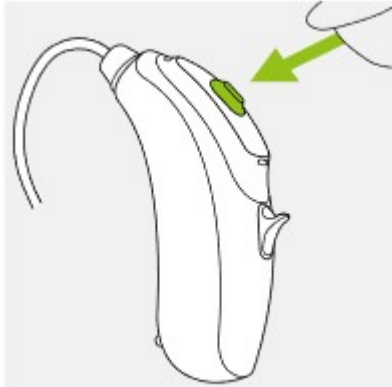

Til að kveikja á tækjunum ýtir þú þéttingsfast á hnappinn í 3 sekúndur eða þangað til að ljósið blikkar.

Eitt stutt blikk = Kveikt er á tækinu

Tvö stutt blikk – Nú er slökkt á tækinu



ATH! Þegar þú kveikir á tækjunum heyrir mögulega ræsi-hljóð (lagstúfur)

Tækin hlaðin


Ath: Hleðsla á þrotum: Þegar rafhlaðan er að tæmast heyrast tvö píp-hljóð í tækjunum. Það þýðir að þú hafir u.þ.b. 60 mínútur eftir af hleðslu tækjanna (getur verið breytilegt)

Notkun hleðslutækis

Charger Case BTE eða Mini Charger BTE

1. Setjið heyrnartækin í raufarnar í hleðslutækinu. Passið vel að merkingar tækjanna (rautt f hægra tæki – blátt fyrir vinstra tæki) samsvari merkingum hjá raufunum svo að rétt heyrnartæki fari í rétta rauf.

Heyrnartækin slökkva sjálfvirk á sér þegar þau eru sett í raufarnar.

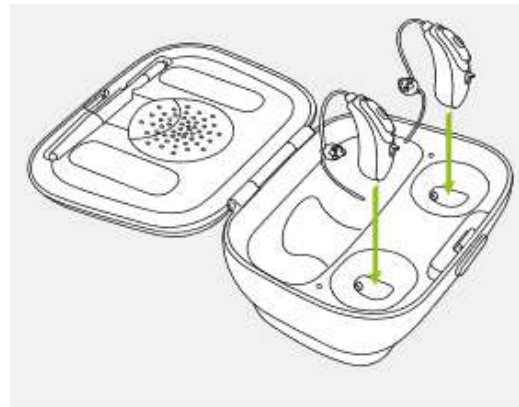


2. Viðvörðunarljósinn á tækjunum munu nú blikka stöðugt þar til fullri hleðslu er náð. Þegar tækin eru fullhlaðin munu ljósinn loga stöðugu grænu ljósi.



Hleðslan stöðvast sjálfvirktt þegar fullri hleðslu er náð svo að þér óhætt að skilja tækin eftir í hleðslutækinu. Hleðslutími er allt að 3 klukkustundir. Lokið á Charger Case hleðsluboxinu má vera lokað á meðan á hleðslu standur.

3. Takið heyrnartækin úr hleðslustöðvum og kveikið á þeim fyrir notkun (sjá leiðbeiningar hér að framan).

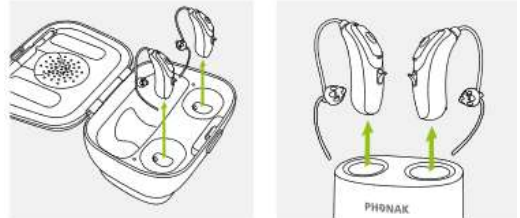

(Ath! Ekki halda um hátalarasnúrur þegar tækin eru tekin úr hleðslustöðvum, það getur skemmt snúrurnar.)