



Exélie/Versáta/Certéna micro



1. Hljóðnemaop með vind- og veðravörn
2. Kerfishnappur
3. Rafhlöðuhólf sem einnig er rofi til að kveikja og slökkva á tækinu
4. Krókur, hljóð útgangur
5. Hlustastykki

Rautt = hægra

Blátt = vinstra

Skipt um rafhlöðu:

Notið rafhlöðu nr. 13. Appelsínugul spjöld. Opnaðu rafhlöðuhólfið með fingurnögl og taktu gömlu rafhlöðuna úr.

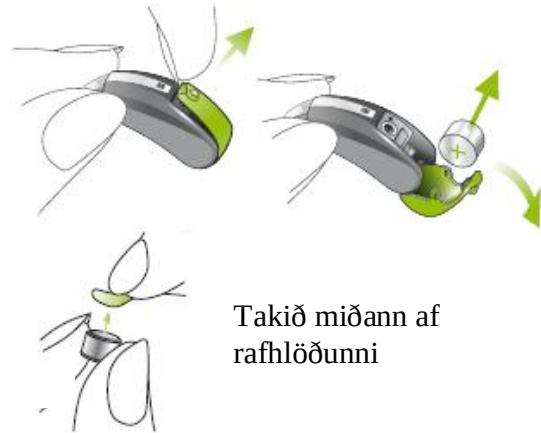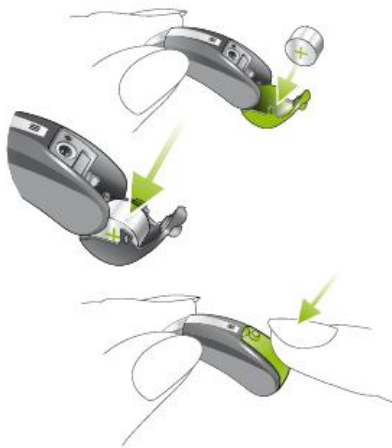

Takið miðann af rafhlöðunni

Settu nýju rafhlöðuna í með + hliðina (flötu hliðina) á móti þeirri hlið í rafhlöðuhólfinu sem er opnari og lokaðu.

Einnig er hægt að sjá hvemig rafhlaðan á að snúa inn í rafhlöðuhólfinu.

Athugið!

Þegar rafhlaðan er að verða tóm kemur viðvörðunarljóð í heyrnartækið á 30 mín fresti þar til að klárast alveg. Opnið rafhlöðuhólfið varlega.

Ef það er mótstaða þegar þú lokar rafhlöðuhólfinu athugaðu þá hvort rafhlaðan snúi rétt. Þegar þú ert ekki að nota tækið hafðu þá rafhlöðuhólfið opið þannig að hugsanlegur raki þomi.

Heyrnartækið sett í:

Notaðu þá hendi sem er sömu megin og eyrað sem heyrnartækið á að fara í. Taktu um hlustarstykkið milli þumalfingurs og vísifingurs.



Lyftu hendinni að eyranu og passaðu að hlustarstykkið snúi að hlustinni

Settu hlustarstykkið í hlustina. Ef það reynist erfitt að koma því fyrir getur verið gott að toga eyrað aðeins aftur og upp um leið og hlustarstykkinu er komið fyrir.



Settu nú heyrnartækið bak við eyrað. Passaðu að ekki snúist upp á slönguna. Til að taka tækið úr eyranu skaltu taka um hlustarstykkið – ekki slönguna – og toga það varlega úr eyranu.

Kveikt/slökkt á heyrnartækinu

Slökkt: Opnaðu rafhlöðuskúffuna með nöglinni þannig er slökkt á tækinu.



Kveikt:

Lokaður rafhlöðuhólfurinn. Tækið fer sjálfvirk á aðalhlustunarkerfið og venjulegan hljóðstyrk þegar kveikt er á því.



Kerfishnappur

Kerfishnappurinn gefur þér möguleika á að skipta á milli sjálfvirks kerfis og einstaklingsbundinna kerfa. Stuttur lagstúfur staðfestir valið á sjálfvirka kerfinu.

Án kerfishnapps

Hægt er að fá Exélie micro án kerfishnapps. Það getur verið kostur fyrir þá sem vilja nota myPilot fjarstýringu.

Hlustunarkerfi

Sjálfvirk val á milli kerfa

Valið á hlustunarkerfum er sjálfvirk. Sjálfvirknin í tækinu þekkir aftur mismunandi hlustunar umhverfi og velur sjálfvirk það kerfi sem á best við hverju sinni.

Val á fleiri kerfum

Heyrnarfræðingur getur sett inn fleiri einstaklingsbundin kerfi fyrir þig. Það getur verið kerfi fyrir sérstakar hlustunaraðstæður eða tónmöskvakerfi. Þú hefur aðgang að mismunandi kerfum með fjarstýringu eða kerfishnappnum.

Tækin eru með innbyggðri sjálfvirkri samstillingu til að aðlaga hljóðstyrk og skiptingu milli kerfa í tækjunum. Ef þú ert með tvö heyrnartæki þarft þú aðeins að gera aðgerðirnar virkar í öðru tækinu og þá mun hitt tækið stilla sig eins.




Símar:

Þegar talað er í síma með bak-við-eyrað heyrnartæki þarf hátalarinn í símtólinu að liggja við hljóðnema heyrnartækisins. Misjafnt er eftir símtækjum hvað styrkurinn er mikill og hversu nákvæmlega símtólið þarf að liggja upp að heyrnartækinu.



EF HLUSTARSTYKKIÐ ER STÍFLAÐ AF EYRNAMERG.

Eyrmargur er ein algengasta ástæða þess að heyrnartæki starfar ekki eins og ætlast er til. Við daglega notkun eru líkur á að mergurinn þrýsti sér inn í hlustarstykkið og loki því fyrir eðlilega leið hljóðsins. Til að verjast þessu vandamáli er nauðsynlegt að þvo hlustarstykkið reglulega. Á myndaröðinni hér fyrir neðan sést hvernig þetta er gert. Gott getur verið að láta stykkið liggja í volgu sápuvatni yfir nótt og burstu það síðan. Áður en stykkið er tengt við tækið aftur þarf að blása vel í gegnum hljóðrásina (hægt að blása í gegnum slönguna). Athugið að skipta um slönguna ef hún er orðin stíf.

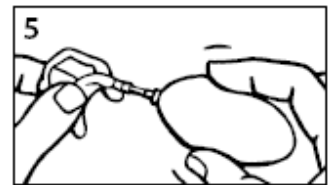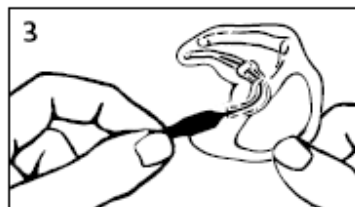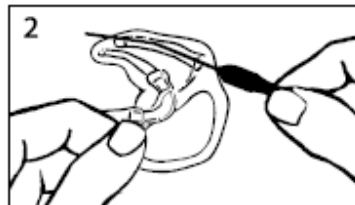

1. Losið hlustarstykkið frá tækinu

2-3. Hreinsið hljóð- og loftrásir með pinna

4. Leggið hlustarstykkið í bleyti eða rennandi volgt vatn

5. Blásið vatnið úr rásunum

Mikilvægt!

1. Notið rafhlöðu númer 13 í Phonak bak við eyrað tæki. Þú getur skilað notuðum rafhlöðum til Heyrnar- og talmeinastöðvarinnar.
2. Þegar þú ert ekki að nota heyrnartækið, hafðu þá rafhlöðuhólfið opnið, þannig að hugsanlegur raki þorni.
3. Ef þú ætlar ekki að nota heyrnartækið í lengri tíma geymdu það þá í öskjunni sem það kom í. Taktu rafhlöðurnar úr og láttu rafhlöðuhólfið vera opið. Gakktu úr skugga um að tækið sér þurrt áður en þú lokar öskjunni.
4. Skýldu heyrnartækjunum gegn raka og hita. Taktu heyrnartækin alltaf af þér áður en þú ferð í sturtu, bað eða sund. Ekki geyma heyrnartækin í heitum glugga eða í bílnum.
5. Það getur verið gott að eiga þurrkbox fyrir heyrnartækin. Heyrnarfræðingurinn getur ráðlagt þér um þrif á tækinu. Notaðu aldrei sápu eða önnur hreinsiefni á tækið.
6. Hárlakk, andlitskrem og aðrar snyrtivörur geta skemmt heyrnartækið. Taktu af þér tækin meðan þú setur snyrtivörur á þig.
7. Ef þú finnur fyrir eymslum eða kláða undan tækinu hafðu þá samband við heyrnarfræðing.
8. Ef heyrnartækið virkar ekki þrátt fyrir að þú hafir skipt um rafhlöður hafðu samband við Heyrnar- og talmeinastöðina. Ef þú er með fjarstýringu við tækin mundu þá eftir að taka hana með ásamt heyrnartækjunum.
9. Heimilisdýr: ef húsdýr eru á heimili er mjög mikilvæg, þegar heyrnartækin eru tekin úr eyrunum, að setja þau alltaf í lokað box og á stað sem dýrin ná ekki til. Hundar og kettir sækjast mjög í lyktina sem kemur af tækjunum.