



LEIÐBEININGAR FYRIR WIDEX-F2 tæki

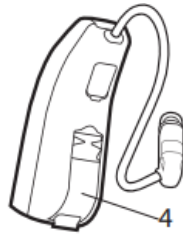

1. Hnappur
2. Rofi til að slökkva og kveikja
3. Hátalaraslanga
4. Rafhlöðuskúffa
 - Hægra - rautt
 - Vinstra - blátt

KVEIKT- SLÖKKT

- Rafhlöðuskúffan er jafnframt rofi til að kveikja og slökkva á tækinu.
- Kveikt er á tækinu þegar rafhlöðuskúffan er alveg lokuð. Þá nær tækið straumi frá rafhlöðunni. Slökkt er á tækinu með því að bregða nögl á hakið aftan á skúffunni og toga hana aðeins upp þá rofnar straumurinn frá rafhlöðunni
- Munið að slökkva alltaf á tækinu þegar tækið er tekið úr eyranu.

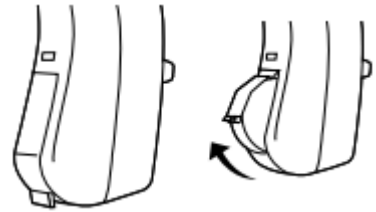


RAFHLÖÐU TEGUND

- Nota á rafhlöðu nr. **312** (Zinc Air rafhlaða). Umbúðirnar eru brúnar.
- Þegar búið er að fjarlægja límmiðann af rafhlöðunni geta liðið nokkrar sekúndur þangað til hún fer að virka.
- Geymið tækið og sérstaklega rafhlöður þar sem lítil börn ná ekki til.



RAFHLAÐA SETT Í TÆKIÐ

- Rafhlöðunni er komið fyrir í rafhlöðuskúffunni.
- Flestar rafhlöður eru með lítinn + á slétta fletinum þar sem límmiðinn var. Sú hlið rafhlöðunnar á að snúa út.

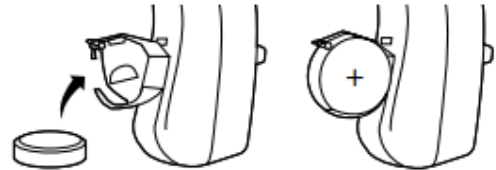


ENDING RAFHLÖÐUNNAR:

- Tækið gefur merki, píp eða rödd, til merkis um að rafhlaðan sé nánast tóm og komið að rafhlöðuskiptum. Ef rafhlaðan er að fullu tæmd heyrir ekkert í tækinu.

AÐ KOMA TÆKINU FYRIR Í EYRANU

Haldið í neðri hluta slöngunar, við hátalarann, á meðan hátalaranum er komið fyrir í hlustinni. Setjið vel inn í hlustina. Gott getur verið að toga í ytraeyrað út á við og upp, með annari heldinni til, á meðan ýtt er á hátalarann inn í hlustina með hinni, svo hátalarinn renni betur inn í hlustina. Þegar hátalarinn er komið inn í hlustina er heyrnartækinu brugðið bak við eyrað.

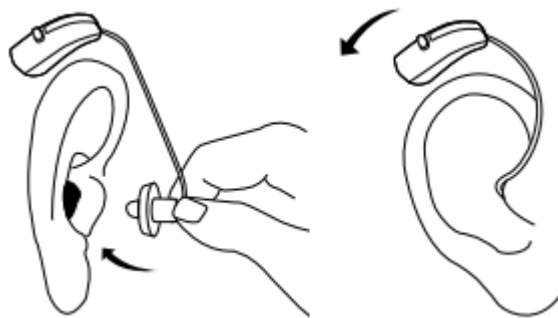


Hnappur

Hægt er að skipta milli kerfa með því að nota hnappinn á heyrnartækinu.

Einnig er hægt að nota takkann til að hækka og lækka

Hægra hækkar

Vinstra lækkar

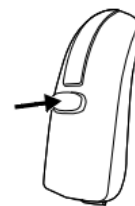

Ræddu við heyrnarfræðing hvernig þú vilt nýta hnappinn

Skipt á milli kerfa


Þegar skipt er á milli kerfa heyrir þú píp tónn. Tónninn lætur þig vita hvaða kerfi þú hefur valið.

Kerfi	Valið kerfi	Notkun
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

EF HÁTALARINN STÍFLAST AF EYRNAMERG.

Eyrnamergur er ein algengasta ástæða þess að heyrnartæki starfar ekki eins og ætlast er til. Við daglega notkun eru líkur á að mergurinn þrýsti sér inn í hátalarann og loki því fyrir eðlilega leið hljóðsins. Skipta þarf reglulega um mergsíuna sem er framan á hátalaranum.

SKIPT UM MERGSÍU

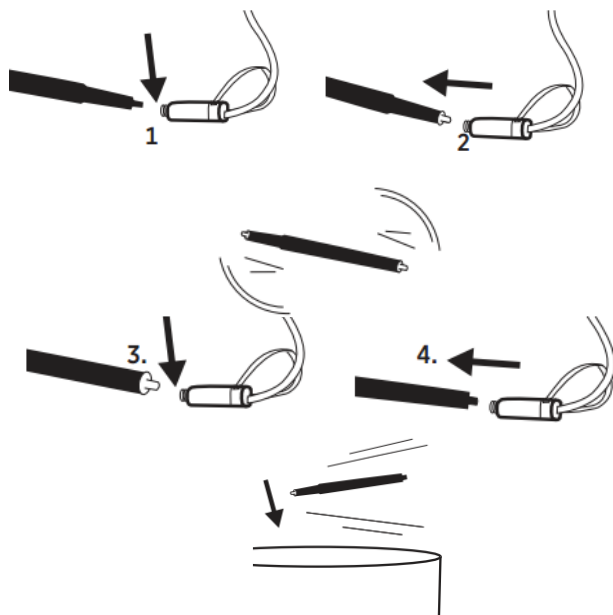

1. Setjið endann með krækjuni í notuðu mergsíuna.
2. Togið mergsíuna út
3. Snúið pinnanum við og setjið nýju mergsíuna í hljóðopið á hátalaranum
4. Togið pinnan út og þá á mergsían að sita eftir í hljóðopinu. Ýtið á móti hörðum fleti til að vera viss um að mergsían sitji fast.

Hendið pinnanum að notkun lokinni

ÝMIS VANDAMÁL

EINKENNI	ÁSTÆÐUR	LAUSNIR
Tækið virkar ekki	Slökkt er á tækinu Rafhlaðan er ónýtt. Hlustarstykki stíflað Tækið stillt á T-spólu(Tónmöskva)	Kveiktu á tækinu settu nýja rafhlöðu í tækið, passaðu að rafhlaðan snúi rétt. Hreinsið hlustarstykkið. Stillið tækið á M stillingu.
Hljóðstyrkurinn ekki nógu hár	Mergur í hlust Breyting á heyrn	Farið til læknis Hafið samband við lækni eða Heyrnar- og talmeinaföðina
Flaut eða ýl í tækinu	Tækið situr ekki rétt í eyranu. Mergur í hlust	Settu tækið betur inn í eyrað. Farið til læknis.

Símar:

Þegar talað er í síma með bak-við-eyrað heyrnartæki þarf hátalarinn í símtólinu að liggja við hljóðnema heyrnartækisins.

Misjafnt er eftir símtækjum hvað styrkurinn er mikill og hversu nákvæmlega símtólið þarf að liggja upp að heyrnartækinu.

**MEÐHÖNDLUN HEYRNARTÆKJA**

Heyrnartækin duga lengur ef þau eru meðhöndluð á réttan hátt. Heyrnartæki á að meðhöndla af varfærni eins og hvert annað verðmæti.

Hér eru nokkur ráð til að tækin endist lengur.

- Þegar tækin eru ekki í notkun þá eru þau geymd í kassanum sem fylgdi þeim þegar þau voru keypt. Geymið kassann þar sem börn ná ekki til.
- Einnig er mikilvægt að heimilisdýr, eins og t.d. hundar og kettir komist ekki í tækin, þau laðast að lyktinni og geta eyðilagt tækin á nokkrum sekúndum.
- Ekki láta tækið verða fyrir alltof miklum hita eða raka.
- Notið ekki tækið í geislameðferð t.d. stuttbylgjum, röntgen, sneiðmyndatökum og þess háttar og heldur ekki við notkun hárbلاسara eða háróða.
- Ekki fara með tækið í sturtu/bað eða sund.
- Slökktu á tækinu þegar það er ekki í notkun. Ef ekki á að nota tækið í lengri tíma (nokkrar vikur/mánuði) er betra að taka rafhlöðuna úr tækinu. Passið að setja rafhlöðuna rétt í tækið (sjá skýringamynd á fyrstu síðu).
- Fjarlægjið tækið úr eyranu ef úða á t.d. hárlakki eða öðrum efnum í hárið.
- Tækin eru gerð úr efni sem veldur sjaldnast ofnæmisviðbrögðum, þó er ekki hægt að útiloka slíkt.
- Þegar heyrnartæki er notað eykst oft mergsöfnun í hlustinni og mergtappi myndast. Leitið til læknis ef grunur er um að svo sé.