



Heyrnartæki með hlustarstykki

1. Hljóðnemaop með vind- og veðravörn
2. Kerfishnappur
3. Styrkstillir
4. Rafhlöðuhólf sem einnig er rofi til að kveikja og slökkva á tækinu
5. Bogi
6. Sérsmíðað hlustarstykki



Hægri = rautt

Vinstri = blátt

Skipt um rafhlöðu:

Notið alltaf rafhlöðu nr. 13, appelsínugul spjöld.

Opnaðu rafhlöðuhólfið með fingurnögl og taktu gömlu rafhlöðuna úr.

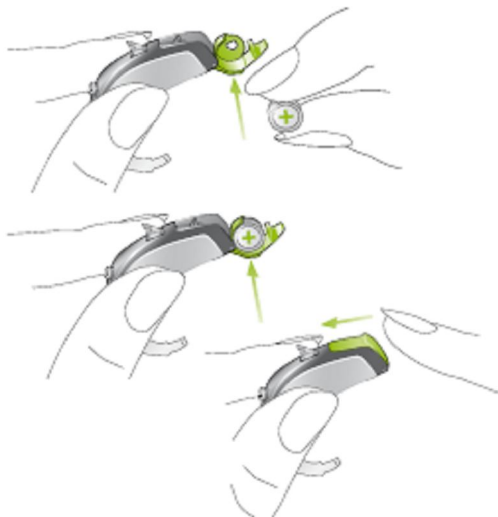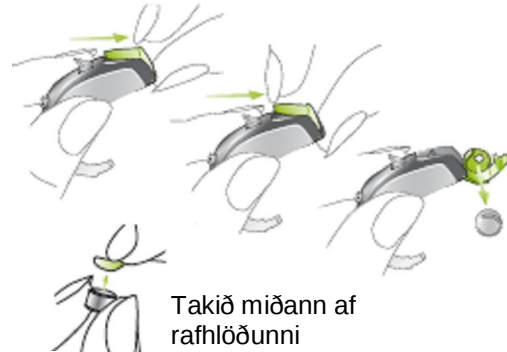

Settu nýju rafhlöðuna í með + hliðina (flötu hliðina) á móti + merkinu í rafhlöðuhólfinu og lokaðu. Þú getur einnig séð hvernig rafhlaðan á að snúa inni í rafhlöðuhólfinu.

Athugið!

Notið aðeins rafhlöðu í Exéla heyrtækni.

Opnið rafhlöðuhólfið varlega og ýtið ekki of fast.

Ef það er mótstaða þegar þú lokar rafhlöðuhólfinu athugaðu þá hvort rafhlaðan snúi rétt. Þegar þú ert ekki að nota tækið hafðu þá rafhlöðuhólfið opið þannig að hugsanlegur raki þorni.

Heyrnartækið sett í:

Notaðu þá hendi sem er sömu megin og eyrað sem heyrnartækið á að fara í. Taktu um tappann milli þumalfingurs og vísifingurs.



Lyftu hendinni að eyranu og passaðu að hlustarstykkið snúi að hlustinni.

Settu hlustarstykkið í hlustina. Ef það reynist erfitt að koma því fyrir getur verið gott að toga eyrað aðeins aftur og upp um leið og stykkinu er komið fyrir.



Settu nú heyrnartækið bak við eyrað. Passaðu að ekki snúist upp á slönguna. Til að taka tækið úr eyranu skaltu taka um hlustarstykkið – ekki slönguna – og toga það varlega úr eyranu.

Styrkstillir:

Hægt er að hækka eða lækka hljóðið í tækinu með styrkstilli. Til að hækka er ýtt upp á við en til að lækka er ýtt niður á við.

Athugið: Píp hljóð gefur til kynna að styrkstillirinn sé virkur, tvö píp að ekki sé hægt að hækka meira í tækinu.

Ef þú vilt ekki nota styrkstillinn getur heyrnarfræðingur gert hann óvirkan.

Einnig er hægt að stilla styrkinn með myPilot fjarstýringu.



Hlustunarkerfi

Sjálfvirk val á milli kerfa

Valið á hlustunarkerfum er sjálfvirk. Sjálfvirknin í tækinu þekkir aftur mismunandi hlustunar umhverfi og velur sjálfvirk það kerfi sem á best við hverju sinni.



Val á fleiri kerfum


Heyrnarfræðingur getur sett inn fleiri einstaklingsbundin kerfi fyrir þig. Það getur verið kerfi fyrir sérstakar hlustunaraðstæður eða tónmöskvakerfi. Þú hefur aðgang að mismunandi kerfum með fjarstýringunni eða kerfishnappnum.

Kerfishnappurinn gefur þér möguleika á að skipta á milli sjálfvirs kerfis og einstaklingsbundinna kerfa. Stuttur lagstúfur staðfestir valið á sjálfvirka kerfinu.

Tækin eru með innbyggðri sjálfvirkri samstillingu til að aðlaga hljóðstyrk og skiptingu milli kerfa í tækjunum. Ef þú ert með tvö heyrnartæki þarft þú aðeins að gera aðgerðirnar virkar í öðru tækinu og þá mun hitt tækið stilla sig eins.

EF HLUSTARSTYKKIÐ ER STÍFLAÐ AF EYRNAMERG.

Eyrunamergur er ein algengasta ástæða þess að heyrnartæki starfar ekki eins og ætlast er til. Við daglega notkun eru líkur á að mergurinn þrýsti sér inn í hlustarstykkið og loki því fyrir eðlilega leið hljóðsins. Til að verjast þessu vandamáli er nauðsynlegt að þvo hlustarstykkið reglulega. Á myndaröðinni hér fyrir neðan sést hvernig þetta er gert. Gott getur verið að láta stykkið liggja í volgu sápuvatni yfir nótt og bursta það síðan. Áður en stykkið er tengt við tækið aftur þarf að blása vel í gegnum hljóðrásina (hægt að blása í gegnum slönguna). Athugið að skipta um slönguna ef hún er orðin stíf.

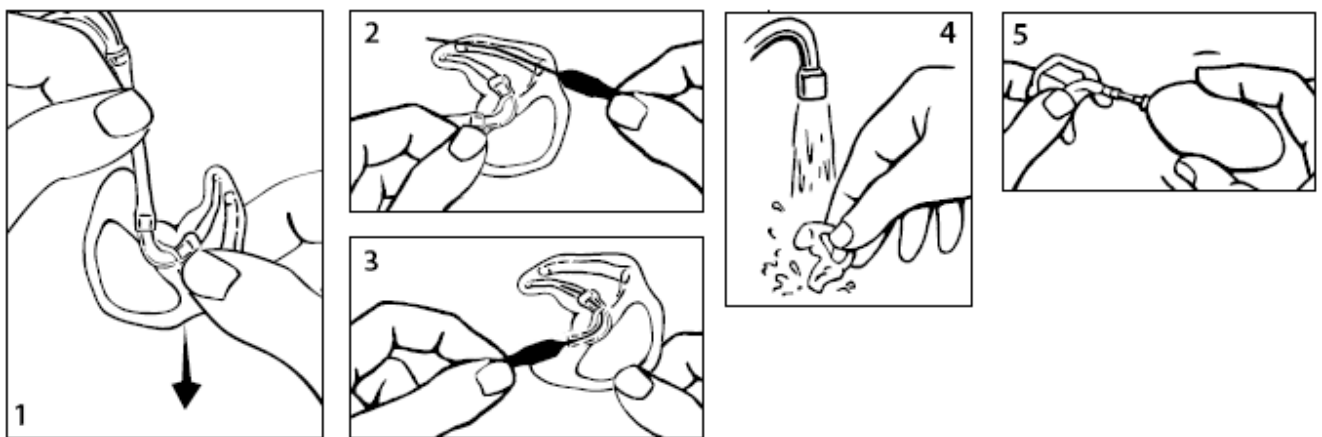

1. Losið hlustarstykkið frá tækinu

2-3. Hreinsið hljóð- og loftrásir með pinna

4. Leggið hlustarstykkið í bleyti eða rennandi volgt vatn

5. Blásið vatnið úr rásunum

Vind og veðravörn

Á tækjunum er vind og veðravörn til að verja hátalarana og rafhlöðuhólfið frá ryki, raka og vatni.

Endingin á hlífunum getur verið upp að nokkrum mánuðum en það fer eftir umhverfinu. Gott er að venja sig á að skipta reglulega um hlífarnar, svo sem eins og einu sinni í mánuði.

Skítugar hlífur hafa áhrif á hljómgæðin í tækjunum, skilningur í hávaða getur minnkað, hljóðið getur orðið almennt lægra ofl. Með tímanum lærist hve oft þarf að skipta um hlífur.

Fyrir börn er ráðlagt að skipta um einu sinni í mánuði.



Mikilvægt!

1. Notið rafhlöður nr 13 í Phonak bak við eyrað tæki. Þú getur skilað notuðum rafhlöðum til Heyrnar- og talmeinastöðvarinnar.
2. Þegar þú ert ekki að nota heyrnartækið hafðu þá rafhlöðuhólfið opið þannig að hugsanlegur raki þorni.
3. Ef þú ætlar ekki að nota heyrnartækið í lengri tíma geymdu það þá í öskjunni sem það kom í. Taktu rafhlöðurnar úr og láttu rafhlöðuhólfið vera opið. Gakktu úr skugga um að tækið sér þurrt áður en þú lokar öskjunni.
4. Skýldu heyrnartækjunum gegn raka og hita. Taktu heyrnartækin alltaf af þér áður en þú ferð í sturtu, bað eða að synda. Ekki geyma heyrnartækin í heitum glugga eða í bílnum.
5. Það getur verið gott að eiga þurrkbox fyrir heyrnartækin. Heyrnarfræðingurinn getur ráðlagt þér um þrif á tækinu. Notaðu aldrei sápu eða önnur hreinsiefni á tækið.
6. Hárlakk, andlitskrem og aðrar snyrtivörur geta skemmt heyrnartækið. Taktu af þér tækin meðan þú setur snyrtivörur á þig.
7. Ef þú finnur fyrir eymslum eða kláða undan tækinu hafðu þá samband við heyrnarfræðing.
8. Ef heyrnartækið virkar ekki þrátt fyrir að þú hafir skipt um rafhlöður hafðu þásamband við Heyrnar- og talmeinastöðina. Ef þú er með fjarstýringu við tækinu mundu þá eftir að taka hana með ásamt heyrnartækjunum.
9. Heimilisdýr: ef húsdýr eru á heimili er mjög mikilvæg, þegar heyrnartækin eru tekin úr eyrunum, að setja þau alltaf í lokað box og á stað sem dýrin ná ekki til. Hundar og kettir sækjast mjög í lyktina sem kemur af tækjunum.