



Boðtæki fyrir *lisa*-kerfið

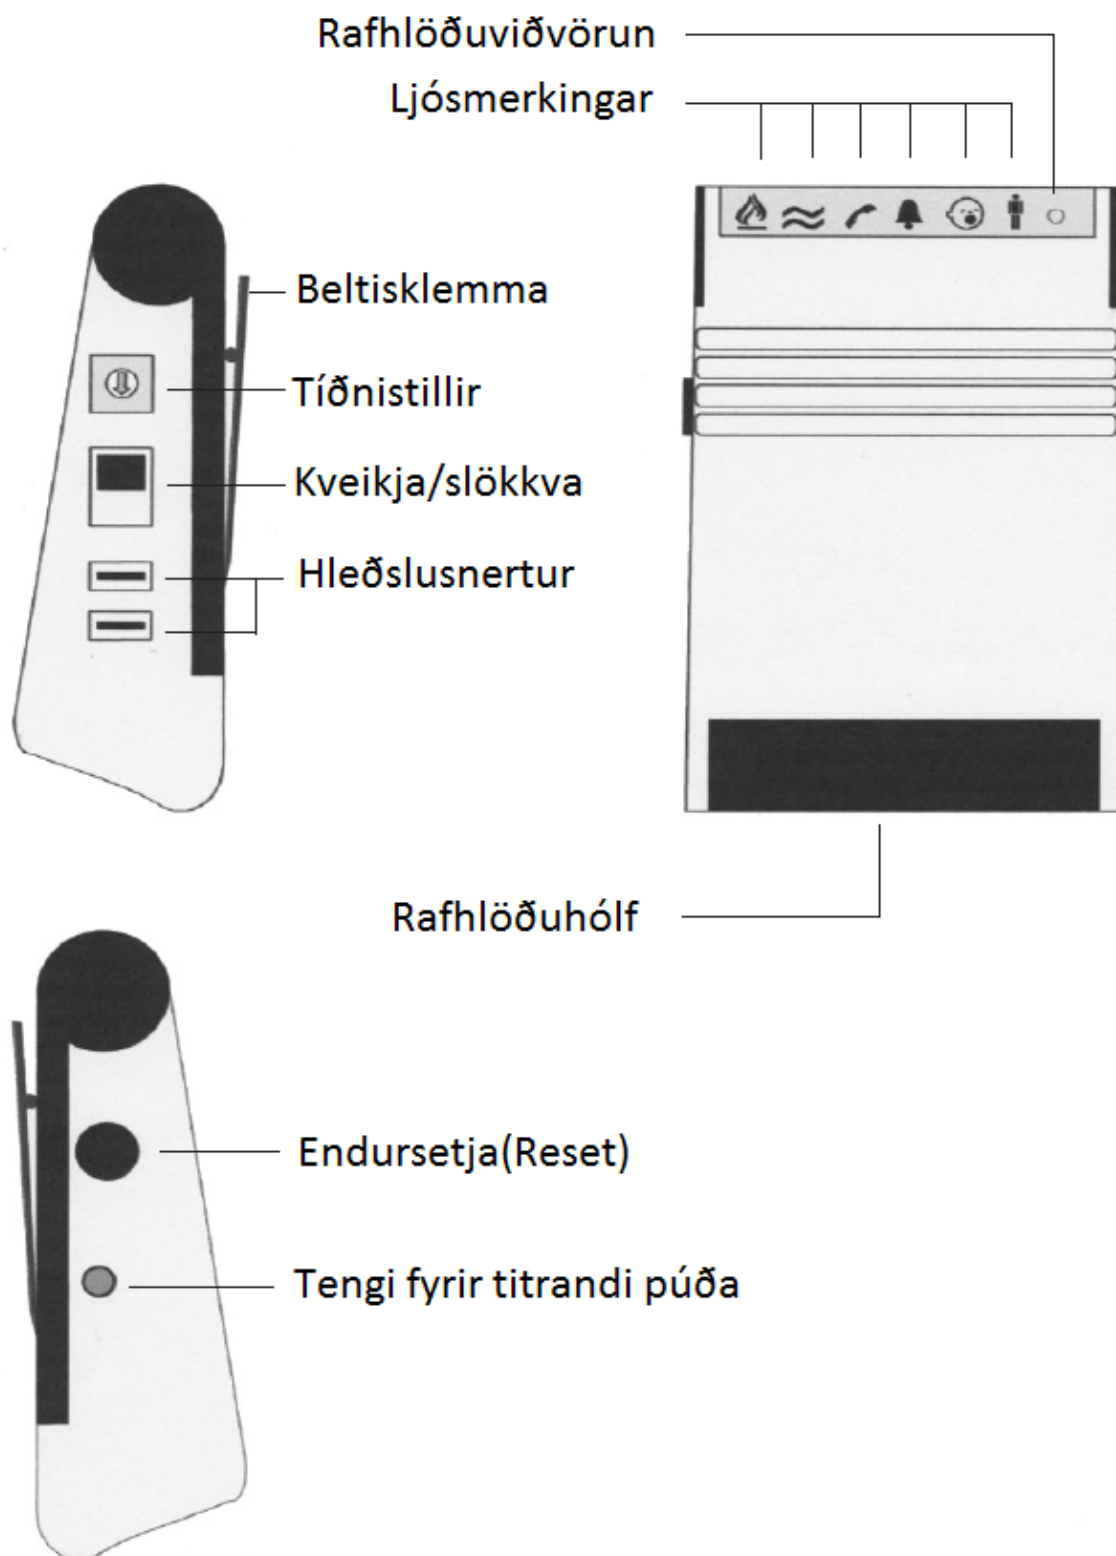

Virgni: Á boðtækinu eru 6 ljósmerki sem kvikna eftir því hvaða sendir gefur frá sér boð. Ljósín loga í allt að 40 sekúndur. Viðvörðunarljós kviknar þegar rafhlaðan er næstum tóm og þá þarf að skipta um rafhlöður. Í tækinu eru 2 AAA rafhlöður. Þegar þú finnur boðtækið titra þá er hægt að ýta á „Endurstetja (Reset)“ takkann til að slökkva á titringnum. Ljósmerkið frá sendinum logar þó áfram í allt að 40 sekúndur. Hægt er að „sækja“ sendinguna í allt að 3 mín. eftir að hún hefur borist með því að ýta á „Endurstetja (Reset)“ takkann. Hægt er að slökkva og kveikja á boðtækinu með takka sem er á hliðinni. Þegar kveikt er á tækinu titrar tækið 3 sinnum og öll ljósmerkin kvikna í stuttan tíma. Þetta er hluti af sjálfsprófun tækisins.


Tíðni:

Passa þarf að sama tíðni sé á sendum og móttökurum í lisa-kerfinu. Frá framleiðanda koma öll tækin stillt á 0. Tíðnistillirinn er staðsettur efst í rafhlöðuhólfinu.

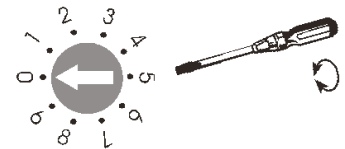

Titringur:

Ljósmerkið lýsir í 40 sek. en titringurinn í 28 sek. Mismunandi titringur er í boðtækinu eftir því hvaða sendir gefur frá sér boð:

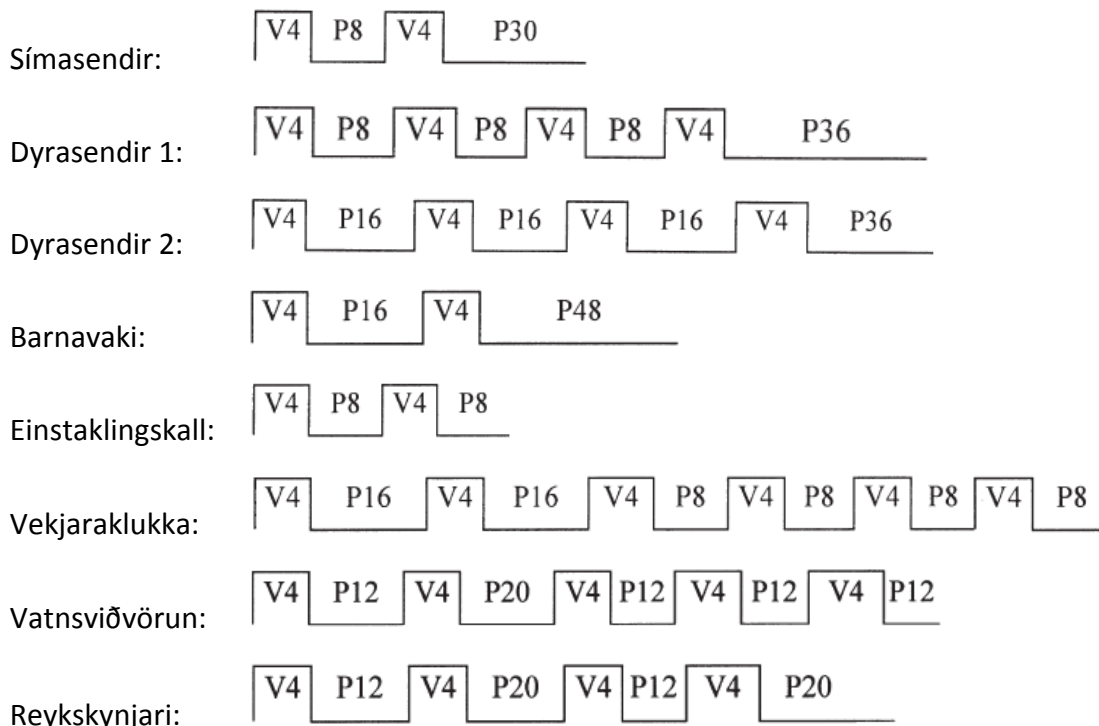

V4 = Titringur í 0,4 sek
P8 = Hlé í 0,8 sek
P12 = Hlé í 1,2 sek
P16 = Hlé í 1,6 sek

P20 = Hlé í 2,0 sek
P30 = Hlé í 3,0 sek
P36 = Hlé í 3,6 sek
P40 = Hlé í 4,0 sek