




Pure C&G AX

Notkunarleiðbeiningar

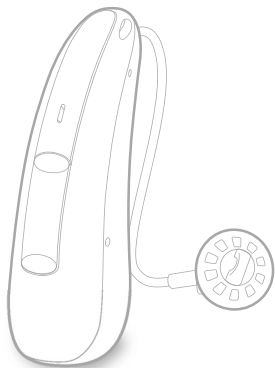

Made for

Apple iPhone | iPad | iPod

Innihald

Velkomin(n)	4
Heyrnartækin þín	5
Gerð tækis	5
Lærðu vel á heyrnartækin þín	6
Íhlutir og heiti þeirra	7
Stjórnhnappar	9
Hlustunarkerfi	10
Eiginleikar	10
Dagleg notkun	11
Heyrnartækin sett í og fjarlægð	11
Kveikt og slökkt á tækjunum	16
Skipt yfir í biðstöðu	17
Hljóðstyrkur stilltur	18
Hlustunarkerfi breytt	19
Frekari stillingar (valfrjálst)	19
Hleðsla	20
Sérstök hlustunarskilyrði	23
Í símanum	23
Straumspilun hljóðs með iPhone	23
Straumspilun hljóðs með Android-síma	24
Bluetooth	24

Viðhald og umhirða	25
Heyrnartæki	25
Hlustarstykki	27
Faglegt viðhald	29
Mikilvægar öryggisupplýsingar	30
Frekari upplýsingar	33
Aukabúnaður	33
Notkunar-, flutnings- og geymsluskilyrði	33
Upplýsingar um förgun	35
Tákn sem notuð eru í þessum leiðbeiningum	35
Úrræðaleit fyrir heyrnartæki	36
Upplýsingar fyrir tiltekin lönd	37
Þjónusta og ábyrgð	39

Velkomin(n)

Takk fyrir að velja heyrnartæki frá okkur sem ferðafélaga í dagsins önn. Eins og ævinlega á við um nýjungar mun það taka þig svolítinn tíma að kynnst tækjunum vel.

Þessi handbók, samhliða aðstoð frá heyrnarsérfræðingnum þínum, hjálpar þér að skilja kosti tækjanna og þau auknu lífsgæði sem þau geta veitt þér.

Til að njóta ávinningsins af heyrnartækjunum sem best er mælt með því að nota þau allan daginn á hverjum degi. Það hjálpar þér að venjast tækjunum.



Tækið lítur hugsanlega ekki alveg eins út og myndirnar í þessum leiðbeiningum sýna. Við áskiljum okkur rétt til að gera hverjar þær breytingar sem við teljum nauðsynlegar.



VARÚÐ

Það er afar mikilvægt að lesa þessa notendahandbók og öryggishandbókina vandlega og ítarlega. Fylgdu öllum öryggisupplýsingum til að forðast skemmdir eða slys.



Áður en þú notar heyrnartækin í fyrsta skipti skaltu hlaða þau að fullu. Fylgdu leiðbeiningunum í notendahandbókinni með hleðslutækinu.

Heyrnartækin þín

i

Þessi notendahandbók lýsir valfrjálsum eiginleikum sem heyrnartækin þín búa hugsanlega yfir.

Biddu heyrnarsérfræðinginn þinn að benda þér á eiginleikana sem eiga við um heyrnartækin þín.

Gerð tækis

Heyrnartækin þín eru af RIC-gerð, þ.e. með móttakara í hlust (Receiver-in-Canal). Móttakarinn er staðsettur í hlustinni og tengdur við tækið með móttakarasnúru. Heyrnartækin eru ekki ætluð til notkunar hjá börnum yngri en þriggja ára eða einstaklingum með þroskastig barna yngri en þriggja ára.

Rafhlaða (litíum-jóna-hleðslurafhlaða) er innbyggð í heyrnartækið. Auðvelt er að hlaða hana með Pure Charger eða valfrjálsa hleðslutækinu Pure Portable Charger eða Pure Dry&Clean Charger.

Þráðlausa virknin gerir þér kleift að virkja háþróaða hljóðúrvinnslu-eiginleika og samstillingu milli beggja heyrnartækja.

Heyrnartækin þín eru með Bluetooth® Low Energy* tækni sem auðveldar gagnaskipti við snjallsímann þinn og stuðlar að hnökralausri straumspilun hljóðs í gegnum iPhone-símann þinn** og fyrir suma Android-snjallsíma sem styðja straumspilun hljóðs fyrir heyrnartæki (ASHA).

Lærðu vel á heyrnartækin þín

Við mælum með því að þú lærir vel á nýju heyrnartækin þín. Leggðu heyrnartækin í lófann og prófaðu að nota stjórnhnappana. Kynntu þér staðsetningu þeirra á tækjunum. Þannig verður auðveldara fyrir þig að þreifa eftir og ýta á stjórnhnappana á meðan þú ert með heyrnartækin í eyrunum.


i

Ef þú átt í erfiðleikum með að ýta á stjórnhnappa heyrnartækjanna á meðan þú ert að nota þau getur þú spurt heyrnarsérfræðinginn hvort fjarstýring eða snjallsímaforrit til að stjórna heyrnartækjunum sé í boði.

* Orðmerki og myndmerki Bluetooth eru í eigu Bluetooth SIG, Inc. og hvers kyns notkun framleiðanda vörunnar samkvæmt lögum á slíkum merkjum er samkvæmt leyfi. Önnur vörumerki og vöruheiti eru í eigu viðkomandi eigenda.

** iPad, iPhone og iPod touch eru vörumerki Apple Inc., skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

Íhlutir og heiti þeirra

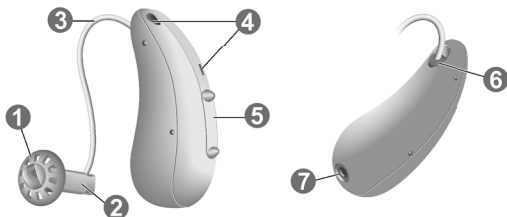

❶ Hlustarstykki

❷ Móttakari

❸ Móttakarasnúra

❹ Hljóðnemaop

❺ Veltirofi
(stjórnhnappur, straumrofi)

❻ Litamerking á hlið
(rautt = hægra eyra,
blátt = vinstra eyra) og tenging
við móttakara

❼ Hleðslutengi

Hægt er að nota eftirfarandi hlustarstykki af staðlaðri gerð:

Hlustarstykki af staðlaðri gerð		Stærð
☐		Sleeve 3.0, Vented, Closed, Power
☐		Eartip 3.0 Open
☐		Eartip 3.0 Tulip

Auðveldlega má skipta út hlustarstykki af einni staðlaðri gerð fyrir annað slíkt. Frekari upplýsingar eru í hlutanum „Viðhald og umhirða“.

Sérsniðin hlustarstykki

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| ☐ |  | Eyrnamót 3.0 |
|-----------------------|---|--------------|

Stjórnhnappar

Þú getur til dæmis notað veltirofann til að skipta á milli hlustunarkerfa. Heyrnarsérfræðingurinn hefur forstillt aðgerðir fyrir veltirofann samkvæmt þínum óskum.

Aðgerðir veltirofa	V	H
Ýtt niður í stutta stund:		
Skipt milli hlustunarkerfa	☐	☐
Hljóðstyrkur hækkaður	☐	☐
Hljóðstyrkur lækkaður	☐	☐
Styrkur hljóðmerkis fyrir meðhöndlun á eyrnasuði (tinnitus) hækkaður	☐	☐
Styrkur hljóðmerkis fyrir meðhöndlun á eyrnasuði (tinnitus) lækkaður	☐	☐
Kveikt/slökkt á straumi sjónvarps	☐	☐
Haldið inni í tvær sekúndur:		
Skipt milli hlustunarkerfa	☐	☐
Hljóðstyrkur hækkaður	☐	☐
Hljóðstyrkur lækkaður	☐	☐
Styrkur hljóðmerkis fyrir meðhöndlun á eyrnasuði (tinnitus) hækkaður	☐	☐
Styrkur hljóðmerkis fyrir meðhöndlun á eyrnasuði (tinnitus) lækkaður	☐	☐
Kveikt/slökkt á straumi sjónvarps	☐	☐
Haldið inni lengur en í þrjár sekúndur:		
Kveikt/slökkt	☐	☐

V = vinstri, H = hægri



Einnig er hægt að nota fjarstýringu til að skipta um hlustunarkerfi og stilla hljóðstyrkinn í heyrnartækjunum. Ef þú ert með snjallsímaforritið okkar bjóðast enn fleiri möguleikar á að stjórna tækinu.

Hlustunarkerfi

1

2

3

4

5

6

Frekari upplýsingar eru í hlutanum „Hlustunarkerfi breytt“.

Eiginleikar



Eiginleikinn fyrir **meðhöndlun á eyrnasuði** gefur frá sér hljóð sem beinir athyglinni frá suðinu.

Dagleg notkun

Til að tryggja þægilega og einfalda notkun heyrnartækjanna eru þau útbúin innbyggðri stjórneiningu. Þar að auki bjóðum við upp á forrit fyrir Android og iPhone sem gera notkun tækjanna enn auðveldari. Hafðu samband við heyrnarsérfræðinginn þinn til að sækja og setja upp snjallsímaforritið.

Heyrnartækin sett í og fjarlægð

Heyrnartækin þín hafa verið fínstillt fyrir annars vegar hægri og hins vegar vinstra eyrað.

Litamerkingar segja til um hlið:

- rauður°merkimiði°= hægri eyra
- blár°merkimiði°= vinstra eyra




Heyrnartæki sett í:


- Fyrir Sleeves skal gæta þess að sveigjan á Sleeve standist á við sveigjuna á móttakarasnúrunni.

Sjá myndir á næstu síðu.

Rétt:

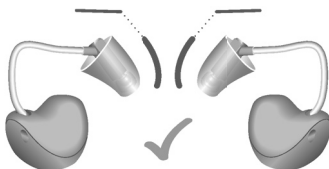


Rangt:

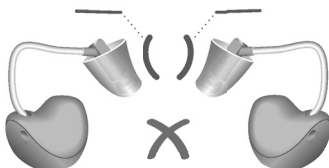

- ▶ Haltu um móttakarasnúruna þar sem hún beygist næst hlustarstykkinu.
- ▶ Þrýstu hlustarstykkinu^ovarlega inn í hlustina ❶.
- ▶ Snúðu því svolítið þar til það situr rétt.

Opnaðu og lokaðu munnum á víxl til að forðast uppsöfnun lofts í hlustinni.

- ▶ Lyftu heyrnartækinu upp og renndu því yfir efri hluta eyrans ❷.

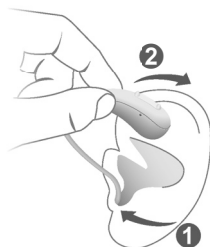



VARÚÐ

Hætta á meiðslum!

- ▶ Notaðu móttakarasnúruna alltaf með hlustarstykki.
- ▶ Gakktu úr skugga um að hlustarstykkið sé fullkomlega tengt.



VARÚÐ

Hætta á meiðslum!

- ▶ Settu hlustarstykkið varlega og ekki of djúpt inn í eyrað.



- Gagnlegt getur verið að setja **hægra** heyrnartækið í með **hægri** hendinni og **vinstra** heyrnartækið með **vinstri** hendinni.
- Ef þú lendir í vandræðum með að setja hlustarstykkið í skaltu nota hina höndina til að toga eyrnasneppilinn gætilega niður á við. Við það opnast hlustin og auðveldara er að setja hlustarstykkið í.

Sveigjanleg festing (valbúnaður) hjálpar til við að halda hlustarstykkinu tryggilega föstu í eyranu. Til að festa valkvæðu sveigjanlegu festinguna:

- Láttu endann á sveigjanlegu festingunni nema við flata endann á móttakaranum.



- Ýttu sveigjanlegu festingunni síðan í átt að móttakaranum þar til hún smellur á réttan stað.




Sveigjanlega festingin stillt:

- Beygðu festinguna og staðsettu hana gætilega í neðri hluta hlustarinngangsins (sjá mynd).



Heyrnartæki tekið úr:

- Lyftu heyrnartækinu upp og renndu því yfir efri hluta eyrans ①.
- Ef heyrnartækið þitt er með sérsniðinni skel eða eyrnamóti skaltu fjarlægja það með því að draga litlu togsnúruna aftur fyrir höfuðið.

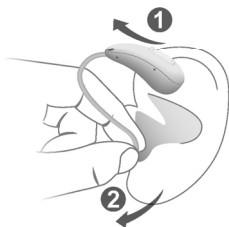

- Fyrir öll önnur hlustarstykki: Taktu um móttakarann í hlustinni með tveimur fingrum og togaðu hann gætilega út ②.

Ekki toga í móttakarasnúruna.



VARÚÐ

Hætta á meiðslum!

- Örsjaldan kemur fyrir að hlustarstykkið verður eftir í eyranu þegar heyrnartækið er fjarlæggt. Ef þetta gerist skaltu láta heilbrigðisstarfsmann fjarlægja hlustarstykkið.

Hreinsaðu og þurrkaðu heyrnartækin eftir hverja notkun. Frekari upplýsingar eru í hlutanum „Viðhald og umhirða“.

Kveikt og slökkt á tækjunum

Þegar þú vilt kveikja eða slökkva á heyrnartækjunum getur þú valið um eftirfarandi valkosti.

Með hleðslutæki:

- Kveikt: Taktu heyrnartækin úr hleðslutækinu.
Upphafsstefið er spilað í heyrnartækjunum þínum.
Sjálfgefið val á hljóðstyrk og hlustunarkerfi hefur verið stillt.
- Slökkt: Settu heyrnartækin í hleðslutækið.

Athugaðu að hleðslutækið þarf að vera í sambandi við aflgjafa. Nánari upplýsingar er að finna í notendahandbók hleðslutækisins.

Með veltirofanum:

- Kveikt á heyrnartækjum: Ýttu á neðri hluta veltirofans þar til upphafsstefið byrjar. Slepptu veltirofanum á meðan stefið spilast.



Sjálfgefin stilling hljóðstyrks og hlustunarkerfi hafa verið valin.

- Slökkt á heyrnartækjum: Haltu efri eða neðri hluta veltirofans inni í nokkrar sekúndur. Slokknunarstef spilast.



Skipt yfir í biðstöðu

Með fjarstýringu eða snjallsímaforriti er hægt að setja heyrnartækin í biðstöðu. Þá er hljóðið tekið af heyrnartækjunum. Þegar hætt er í biðstöðu eru tækin stillt á þann hljóðstyrk og hlustunarkerfi sem voru **síðast notuð**.

Athugasemd:

- Í biðstöðu er **ekki** slökkt alveg á heyrnartækjunum. Þau nota enn eitthvað af rafmagni.

Þess vegna ráðleggjum við að nota biðstöðustillinguna aðeins í stuttan tíma.

- Ef þú vilt hætta í biðstöðu en fjarstýringin eða forritið er ekki til staðar: Skaltu slökkva og kveikja aftur á heyrnartækjunum þínum (með því að ýta á veltirofann eða með því að setja þau í hleðslutækið í stutta stund þar til eitt eða fleiri appelsínugul LED-ljós birtast). Þá er búið að stilla **sjálfgefið** val á hljóðstyrk og hlustunarkerfi.

Hljóðstyrkur stilltur

Heyrnartækin þín stilla hljóðstyrkinn sjálfkrafa í samræmi við hlustunarskilyrði.

- Ef þú vilt frekar stilla hljóðstyrkinn handvirkt skaltu ýta á efri hluta veltirofans til að auka hljóðstyrkinn eða neðri hlutann til að minnka hljóðstyrkinn.

Upplýsingar um stillingu veltirofans eru í hlutanum „Stjórnhnappar“.

Valfrjálst merki getur gefið til kynna breytingar á hljóðstyrk. Valfrjálst hljóðmerki kann að heyrast þegar minnsta eða mesta hljóðstyrk hefur verið náð.

Hlustunarkerfi breytt

Heyrnartækin þín stilla hljóðstyrkinn sjálfkrafa í samræmi við hlustunarskilyrði.

Heyrnartækin þín kunna einnig að vera með nokkur hlustunarkerfi sem gera þér kleift að breyta hljóðnum, ef þess gerist þörf. Notaðu valfrjálst hljóðmerki til að gefa til kynna breytingar á hlustunarkerfi.

- Til að skipta um hlustunarkerfi skaltu ýta á veltirofann í stutta stund.

Frekari upplýsingar um hvernig stilla á veltirofann eru í hlutanum „Stjórnhnappar“. Listi yfir hlustunarkerfi er í hlutanum „Hlustunarkerfi“.

Sjálfgefinn hljóðstyrkur er notaður.

Frekari stillingar (valfrjálst)

Einnig er hægt að nota stjórnhnappa heyrnartækisins til að breyta öðrum eiginleikum, til dæmis styrk hljóðmerkisins fyrir meðhöndlun á eyrnasuði.

Frekari upplýsingar um hvernig stilla á stjórnhnappana eru í hlutanum „Stjórnhnappar“.

Hleðsla

Þú getur valið á milli þriggja hleðslutækja:



❶ Pure Charger

❸ Pure Dry&Clean Charger

❷ Pure Portable Charger

- Settu heyrnartækin í hleðslutækið.
- Fylgdu leiðbeiningunum í notendahandbókinni með hleðslutækinu. Í notendahandbók hleðslutækisins eru einnig gagnlegar upplýsingar um hleðslu.

Ábending um litla hleðslu

Viðvörðunarkerki heyrir þegar rafhlaðan er að tæmast. Merkið er endurtekið á 20 mínútna fresti. Þú hefur um það bil eina og hálfa klukkustund til að hlaða

heyrnartækin áður en þau hætta að virka, allt eftir notkun þinni á heyrnartækjunum.

Hafðu í huga að endingartími rafhlöðunnar minnkar ef of margir eiginleikar eru notaðir samtímis.

Gagnleg ráð varðandi hleðslu

Þú kannt að hafa einhverjar spurningar um það hvernig er best að hlaða heyrnartækin þín. Lestu spurningarnar og svörin hér á eftir. Ef frekari spurningar vakna getur heyrnarsérfræðingurinn þinn liðsinnt þér.

Hversu oft þarf að hlaða heyrnartækin?

Við mælum með því að hlaða heyrnartækin daglega, jafnvel þótt það sé enn hleðsla á rafhlöðunni. Gott er að hlaða tækin að nóttu til svo að hægt sé að hefja hvern dag með fulla hleðslu.

Hvað tekur hleðslan langan tíma?

Full hleðsla tekur um það bil 4 klukkustundir (+/- 10 mín.).

Eftir 30 mínútur er hægt að nota heyrnartækin í allt að 6 klukkustundir.

Hleðslutími getur verið mislangur, allt eftir því hvernig heyrnartækin eru notuð og eftir aldri rafhlöðunnar.



Hvað gerist ef ég gleymi að hlaða?

Heyrnartækin slökkva sjálfkrafa á sér þegar rafhlaðan tæmist. Hlaða skal heyrnartækin við fyrsta tækifæri.

Heyrnartæki sem ekki hafa verið hlaðin í sex mánuði eða meira kunna að skemmast, vegna óendurkræfrar afhleðslu rafhlöðunnar. Ef rafhlöður afhlaðast er ekki hægt að endurhlaða þær og þá þarf að skipta um þær.

Sérstök hlustunarskilyrði

Í símanum

Þegar þú ert í símanum skaltu halda símtækinu aðeins fyrir ofan eyrað. Heyrnartækið og símtækið þurfa að vera í beinni línu. Snúðu símtækinu aðeins til að það sé ekki alveg yfir eyranu.



Símakerfi

Þú gætir viljað hafa tiltekinn hljóðstyrk þegar þú notar símann. Biddu heyrnarsérfræðinginn þinn að grunnstilla símakerfi.

- Skiptu yfir í símakerfið þegar þú ert í símanum.

Ef símakerfi hefur verið grunnstíllt í heyrnartækinu er sú stilling tilgreind í hlutanum „Hlustunarkerfi“.

Straumspilun hljóðs með iPhone

Heyrnartækin þín eru heyrnartæki sem eru Made for iPhone. Þetta merkir að þú getur tekið á móti símtölum og hlustað á tónlist úr iPhone-símanum þínum beint í gegnum heyrnartækin þín.

Frekari upplýsingar um samhæf iOS-tæki, pörun, straumspilun hljóðs og aðrar gagnlegar aðgerðir færðu hjá heyrnarsérfræðingnum.

Straumspilun hljóðs með Android-síma

Ef farsíminn þinn styður Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) getur þú tekið á móti símtölum og hlustað á tónlist úr farsímanum þínum beint í gegnum heyrnartækin þín.

Frekari upplýsingar um samhæf Android-tæki, pörun, straumspilun hljóðs og aðrar gagnlegar aðgerðir færðu hjá heyrnarsérfræðingnum.

Bluetooth

Heyrnartækið þitt er búið Bluetooth þráðlausri tækni sem gerir þér kleift að straumspila hljóð beint úr farsímunum eða öðrum samhæfum tækjum.

Notkun á Bluetooth-virkni kann að vera takmörkuð í flugvélum, einkum við flugtak og landingu. Ef þetta kemur upp geturðu slökkt á þráðlausri Bluetooth-tækni heyrnartækjanna í snjallsímaforritinu.

Viðhald og umhirða

Til að forðast skemmdir er mikilvægt að þú hirðir vel um heyrnartækin þín og fylgir nokkrum grunnreglum sem brátt verða hluti af daglegu lífi þínu.

Heyrnartæki

Hreinsun

Heyrnartækin þín eru með hlífðarhúð. Ef þau eru ekki hreinsuð reglulega er þó hugsanlegt að tækin skemmist eða þú verðir fyrir meiðslum.

- ▶ Hreinsaðu heyrnartækin með mjúkri, þurri bréfpurrku.
- ▶ Aldrei skal nota rennandi vatn eða sökkva tækjunum í vatn.
- ▶ Aldrei skal beita þrýstingi við hreinsun.
- ▶ Ekki má nota leysiefni sem innihalda alkóhól á hleðslutengin.
- ▶ Til að forðast ryðmyndun skaltu nota mjúka og þurra bréfpurrku til að þurrka svita eða bleytu af hleðslutengjunum eða heyrnartækjunum áður en þú setur þau í hleðslutækið.
- ▶ Leitaðu ráða hjá heyrnarsérfræðingnum varðandi ráðlagðar hreinsivörur, sérhönnuð hreinsisett eða til að fá frekari upplýsingar um hvernig hægt er að halda heyrnartækjunum í sem bestu ástandi.



Þurrkun

Þú getur notað hefðbundnar þurrkvörur til að þurrka heyrnartækin. Fáðu upplýsingar um ráðlagðar þurrkvörur og sérstakar leiðbeiningar um hvenær þú átt að þurrka heyrnartækin hjá heyrnarsérfræðingnum.

Geymsla

- Skammtímageymsla (í allt að nokkra daga): Slökktu á heyrnartækjunum með veltirofanum eða settu þau í hleðslutækið.

Hleðslutækið þarf að vera í sambandi við aflgjafa. Ef hleðslutækið er ekki í sambandi og heyrnartækin eru sett í hleðslutækið slokknar **ekki** á heyrnartækjunum.

Athugaðu að þegar þú slekkur á heyrnartækjunum með fjarstýringu eða gegnum forritið í snjallsímanum er **ekki** alveg slökkt á tækjunum. Þau eru þá í biðstöðu og eru enn að nota eitthvað af rafmagni.

- Langtímageymsla (vikur, mánuðir ...): Fyrst skal fullhlaða heyrnartækin. Slökktu á þeim með veltirofanum áður en þau eru sett í geymslu. Ráðlagt er að nota þurrkvörur á meðan heyrnartækin eru í geymslu.

Á sex mánaða fresti þarf að hlaða heyrnartækin til að forðast óendurkræfa afhleðslu rafhlöðunnar. Ef rafhlöður afhlaðast er ekki hægt að endurhlaða þær og þá þarf að skipta um þær. Ráðlagt er að endurhlaða rafhlöðurnar oftast en á 6 mánaða fresti.

Fylgdu leiðbeiningum um geymsluskilyrði í hlutanum „Notkunar-, flutnings- og geymsluskilyrði“.

Hlustarstykki


Þrif

Eyrnamergur getur safnast fyrir á hlustarstykkjunum. Það kann að skerða hljóðgæðin. Hreinsaðu hlustarstykkinn daglega.

Fyrir allar gerðir hlustarstykkja:

- Hreinsaðu hlustarstykkið strax eftir að það er tekið úr með mjúkri og þurri bréfpurrku.


Það hindrar að eyrnamergur þorni og storkni á hlustarstykkinu.

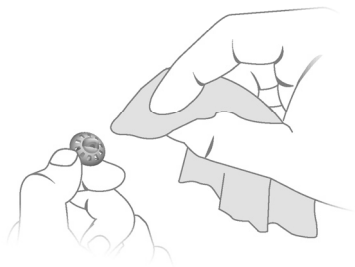


Skipt um

Skipta skal um hlustarstykki af staðlaðri gerð á um það bil þriggja mánaða fresti. Ef vart verður við sprungur eða aðrar breytingar á þeim skal skipta um þau fyrr. Verkfærið við að skipta um hlustarstykki af staðlaðri gerð fer eftir gerð hlustarstykkisins. Heyrnarsérfræðingurinn þinn merkir við þá gerð hlustarstykkis sem þú notar í hlutanum „Íhlutir og heiti þeirra“.

- Fylgdu myndunum hér að neðan til að fjarlægja gamla eyrnatappann eða Sleeve. Gættu þess vel að toga ekki í móttakarasnúruna.

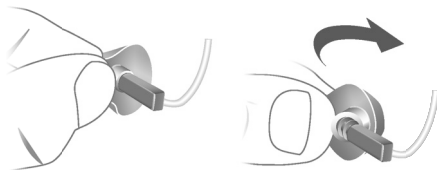

- Gættu þess vel að nýi eyrnatappinn eða Sleeve nái alveg yfir festihringina á móttakaranum.
- Gakktu úr skugga um að nýi eyrnatappinn eða Sleeve sitji vel og tryggilega.

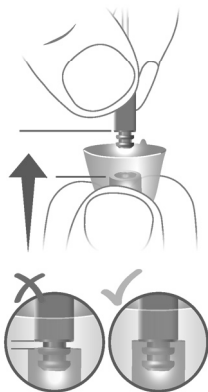

Faglegt viðhald

Heyrnarsérfræðingurinn þinn getur framkvæmt ítarlega og faglega hreinsun og viðhaldsaðgerðir á tækinu.

Heyrnarsérfræðingurinn ætti að skipta um sérsniðin hlustarstykki og mergsíur eftir því sem þörf krefur.

Fáðu sértæk ráð hjá heyrnarsérfræðingnum þínum um tíðni viðhaldsaðgerða og stoðþjónustu.

Mikilvægar öryggisupplýsingar



VIÐVÖRUN

Lítíum-jóna-hleðslurafhlaða er innbyggð í tækið. Röng notkun tækisins getur valdið því að lítíum-jóna-hleðslurafhlaðan springur.

Hætta á meiðslum, eldi eða sprengingu!

- Fylgdu öryggisleiðbeiningunum fyrir lítíum-jóna-hleðslurafhlöður í þessum hluta.



VIÐVÖRUN

Hætta á raflosti!

- Tengdu hleðslutækið aðeins við USB-aflgjafa sem uppfyllir kröfur IEC 60950-1 og/eða IEC 62368-1.



VIÐVÖRUN

- ▶ Farið eftir notkunarskilyrðum.
- ▶ Athugaðu sérstaklega að vernda tækið þitt fyrir miklum hita (t.d. frá eldi, örbylgjuofni, spanofni eða öðrum svæðum með mikla spanleiðni) og sólarljósi.
- ▶ Aðeins skal hlaða heyrnartækin með viðurkenndu hleðslutæki. Fáðu upplýsingar um frekari ráðstafanir hjá heyrnarsérfræðingi.
- ▶ Ekki taka tækið í sundur.
- ▶ Ekki má nota tækið í sprengifimu andrúmslofti.
- ▶ Ekki má nota aflöguð eða augljóslega skemmd tæki.
- ▶ Ekki nota tækið þegar afköst þess eftir hleðslu fara að minnka verulega. Skilaðu tækinu til heyrnarsérfræðingsins.
- ▶ Ekki má brenna tækið eða fleygja því í vatn.



VIÐVÖRUN

- ▶ Sérfræðingur skal sinna skiptum og viðgerðum. Af þeim sökum gildir eftirfarandi:
- ▶ Ekki reyna að gera við eða skipta um litíum-jóna-hleðslurafhlöðuna sjálf(ur).
- ▶ Ef svo ólíklega vill til að litíum-jóna-hleðslurafhlaða rofnar eða springur skaltu halda öllu brennanlegu efni fjarri.

Ef eitthvað af ofangreindu gerist skaltu skila tækinu til heyrnarsérfræðingsins.

Frekari öryggisupplýsingar eru í öryggishandbókinni sem fylgir tækinu.

Frekari upplýsingar

Aukabúnaður

Hægt er að nota smartphone app til að stjórna heyrnartækjunum með fjarstýringu á þægilegan hátt. Forritið gerir þér einnig kleift að slökkva á hljóðmerkjum, búa til sérstök hljóðsnið og býður upp á margar aðrar aðgerðir.

Einnig er hægt að nota fjarstýringu.

Fáðu frekari upplýsingar og ráðleggingar hjá heyrnarsérfræðingnum.

Notkunar-, flutnings- og geymsluskilyrði

Heyrnartækin virka við eftirfarandi umhverfisskilyrði (gildir einnig á milli notkunartímabila):

Notkunarskilyrði	Afhleðsla	Hleðsla
Hitastig	0–50 °C (32–122 °F)	10–35 °C (50–95 °F)
Rakastig	5–93%	5–93%
Loftþrýstingur	700–1060 hPa	700–1060 hPa

Við flutning og geymslu í langan tíma þurfa eftirfarandi skilyrði að vera fyrir hendi:

	Geymsla	Flutningur
Hitastig (ráðlagt)	10–25 °C (50–77 °F)	-20–60 °C (-4–140 °F)
Hitastig (hámarksrakasvið)	10–40 °C (50–104 °F)	-20–60 °C (-4–140 °F)
Rakastig (ráðlagt)	20–80%	5–90%
Rakastig (hámarksrakasvið)	10–80%	5–90%
Loftþrýstingur	700–1060 hPa	700–1060 hPa

Hafðu í huga að nauðsynlegt er að hlaða heyrnartækin að minnsta kosti á 6 mánaða fresti. Við mælum með því að hlaða heyrnartækin á þriggja mánaða fresti. Frekari upplýsingar eru í hlutanum „Viðhald og umhirða“.

Önnur skilyrði kunna að gilda fyrir aðra hluta, svo sem hleðslutækið.



VIÐVÖRUN

Hætta á meiðslum, eldi eða sprengingu við flutning.

- Sendið litíumrafhlöður og heyrnartæki samkvæmt staðbundnum reglugerðum.

Upplýsingar um förgun

- ▶ Til að forðast að menga umhverfið skal aldrei fleygja rafhlöðum eða tækjum með heimilissorpi.
- ▶ Umbúðir, rafhlöður og tæki skal endurvinna eða farga þeim í samræmi við staðbundnar reglugerðir.

Tákn sem notuð eru í þessum leiðbeiningum



Vekur athygli á aðstæðum sem gætu leitt til alvarlegra, vægra eða minniháttar slysa á fólki.



Táknar hættu á eignatjóni.



Ráðleggingar og hollráð um æskilegustu meðhöndlun tækisins.

Made for

iPhone | iPad | iPod

„Made for iPhone“, „Made for iPad“ og „Made for iPod“ merkir að rafrænn aukabúnaður er hannaður til að tengjast við iPhone, iPad eða iPod og hefur fengið vottun þróunaraðila um að hann uppfylli kröfur Apple um nothæfi. Apple ber enga ábyrgð á virkni tækisins né því hvort það samræmist öryggisstöðlum og reglugerðum. Hafðu í huga að notkun þessa aukabúnaðar með iPhone, iPad eða iPod kann að hafa áhrif á afköst þráðlauss búnaðar.

Úrræðaleit fyrir heyrnartæki

Vandamál og hugsanleg úrræði

Hljóðið er dauft.

- Auktu hljóðstyrkinn.
 - Settu heyrnartækið í hleðslu.
 - Hreinsaðu eða skiptu um hlustarstykkið.
-

Heyrnartækið gefur frá sér flaut.

- Settu hlustarstykkið aftur í eyrað, þar til það situr tryggilega.
 - Minnkaðu hljóðstyrkinn.
 - Hreinsaðu eða skiptu um hlustarstykkið.
-

Hljóðið er bjagað.

- Minnkaðu hljóðstyrkinn.
 - Settu heyrnartækið í hleðslu.
 - Hreinsaðu eða skiptu um hlustarstykkið.
-

Heyrnartækið gefur frá sér hljóðmerki.

- Settu heyrnartækið í hleðslu.
-

Heyrnartækið virkar ekki.

- Kveiktu á heyrnartækinu.
 - Settu heyrnartækið í hleðslu. Athugaðu einnig LED-stöðuljósinn á hleðslutækinu.
-

Leitaðu ráða hjá heyrnarsérfræðingnum ef fleiri vandamál koma upp.

Upplýsingar fyrir tiltekin lönd

Bandaríkin og Kanada

Upplýsingar um vottanir fyrir heyrnartæki með þráðlausri virkni:

Pure C&G AX

- HVIN: RFM003
- Inniheldur FCC-kenni: 2AXDT-RFM003
- Inniheldur IC: 26428-RFM003

Þjónusta og ábyrgð

Raðnúmer

Tæki

Móttakari

Vinstra tæki:

Hægra tæki:

Þjónustuuppfærslur

1:

4:

2:

5:

3:

6:

Ábyrgð

Dagsetning kaupa:

Ábyrgðartímabil í mánuðum:

Heyrnarsérfræðingurinn þinn



Framleiðandi samkvæmt lögum

WSAUD A/S
Nymoellevej 6
3540 Lyngø
Danmörk

Tengiliður þinn í Danmörku:

Signia Høreapparater A/S
Nymøllevej 6
DK-3540 Lyngø
Phone +45 6315 4000

Tengiliður þinn á Íslandi:

Heyrnar- og talmeinastöð
Íslands
s: 581-3855

Document No. 04562-99T01-8200 IS
Order/Item No. 210 034 83
Master Rev01, 01.2021
© 03.2021, WSAUD A/S. All rights reserved



www.signia.net